

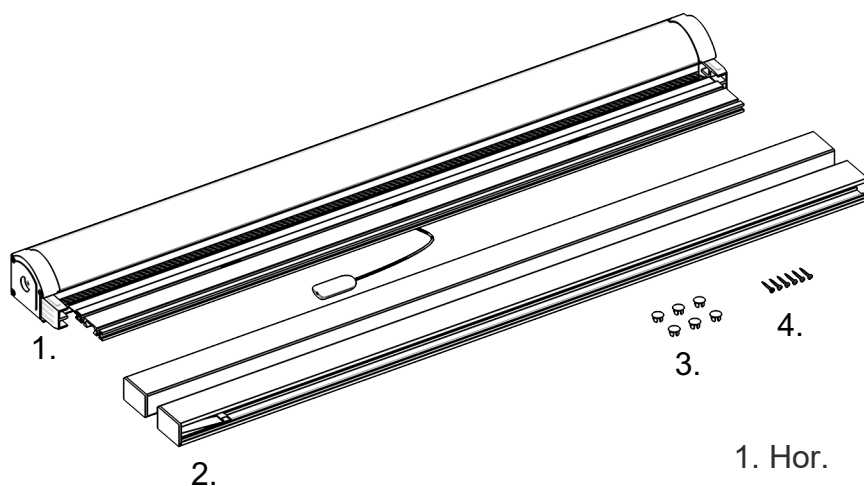


Hor met rem in zijgeleiders

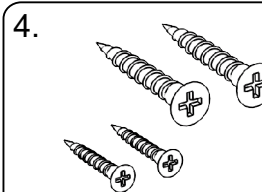


1. Hor.
2. Zeigeleiders.

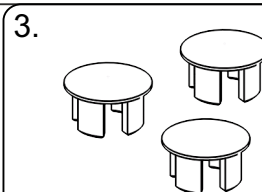





3. Afdek kapjes.
4. Schroeven

Hor met lock bar

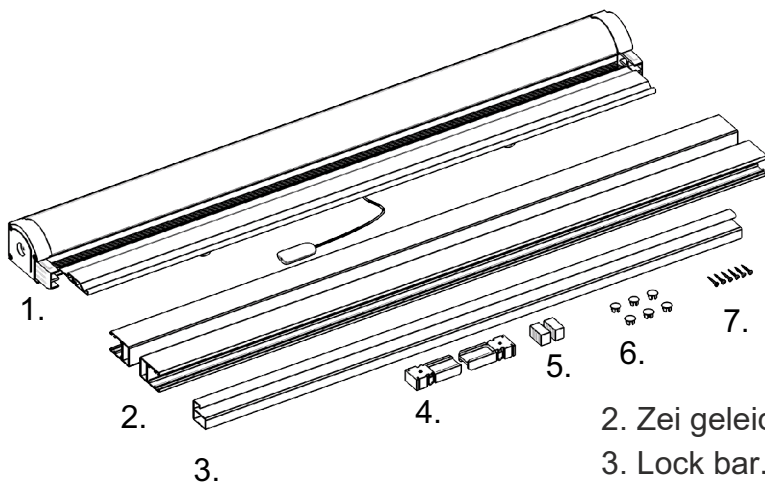

1. Hor.

2. Zei geleiders.
3. Lock bar.
4. Zei geleider koppelingen.

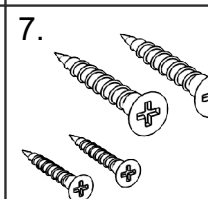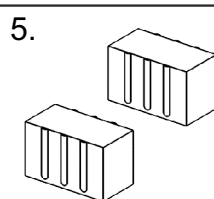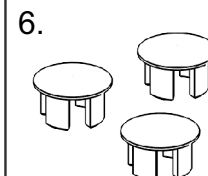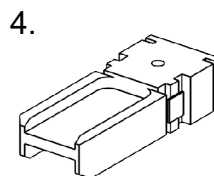

5. Onder kapjes.
6. Afdekplaatjes.
7. Schroeven.

Fig. 1 Cassette

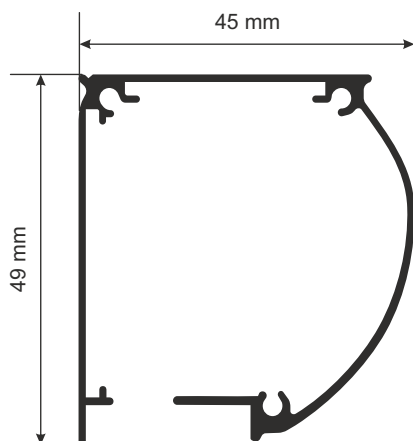


Fig. 2 Zeigeleiders.



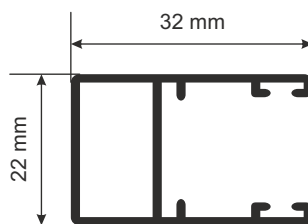




Fig. 3 Verhoogde zijgeleiders.

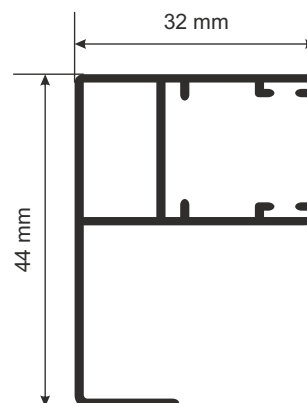

Montage hor met rem systeem

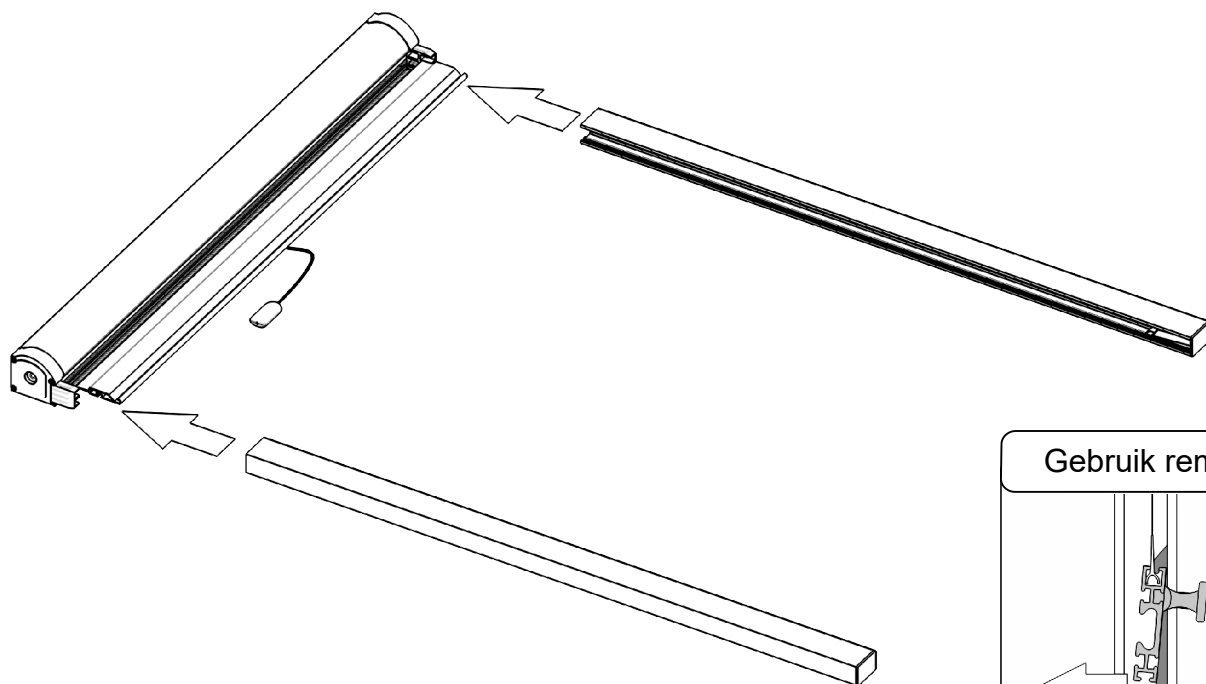


Gebruik rem.

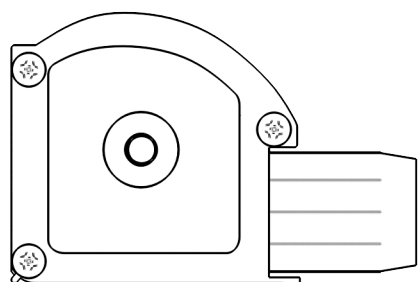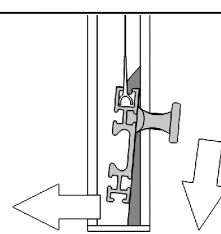


Gat boren



Ø 1.8 mm

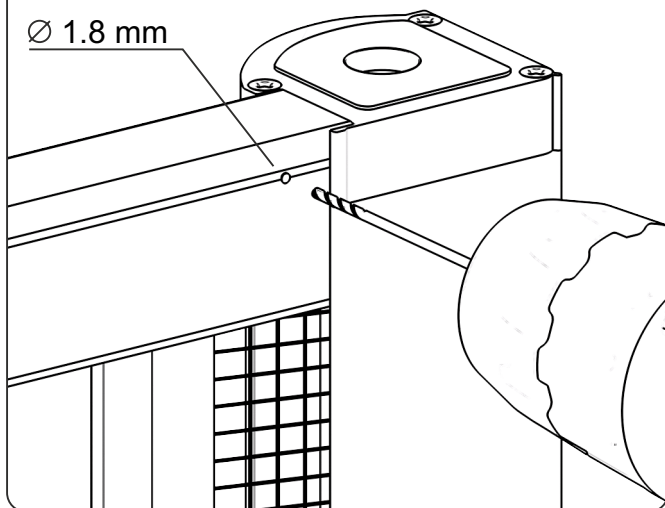


Vastzetten hor

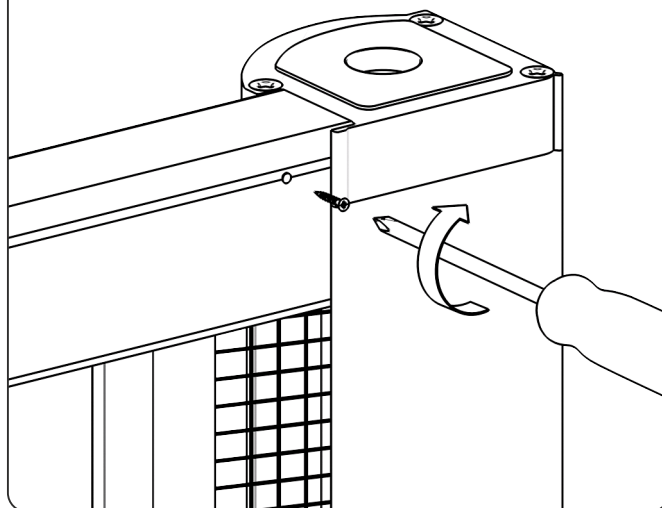


Rolhor vastzetten

Diameters:


Afdekplaatje $\varnothing 8$ mm

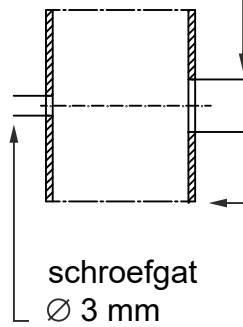


schroefgat
 $\varnothing 3$ mm

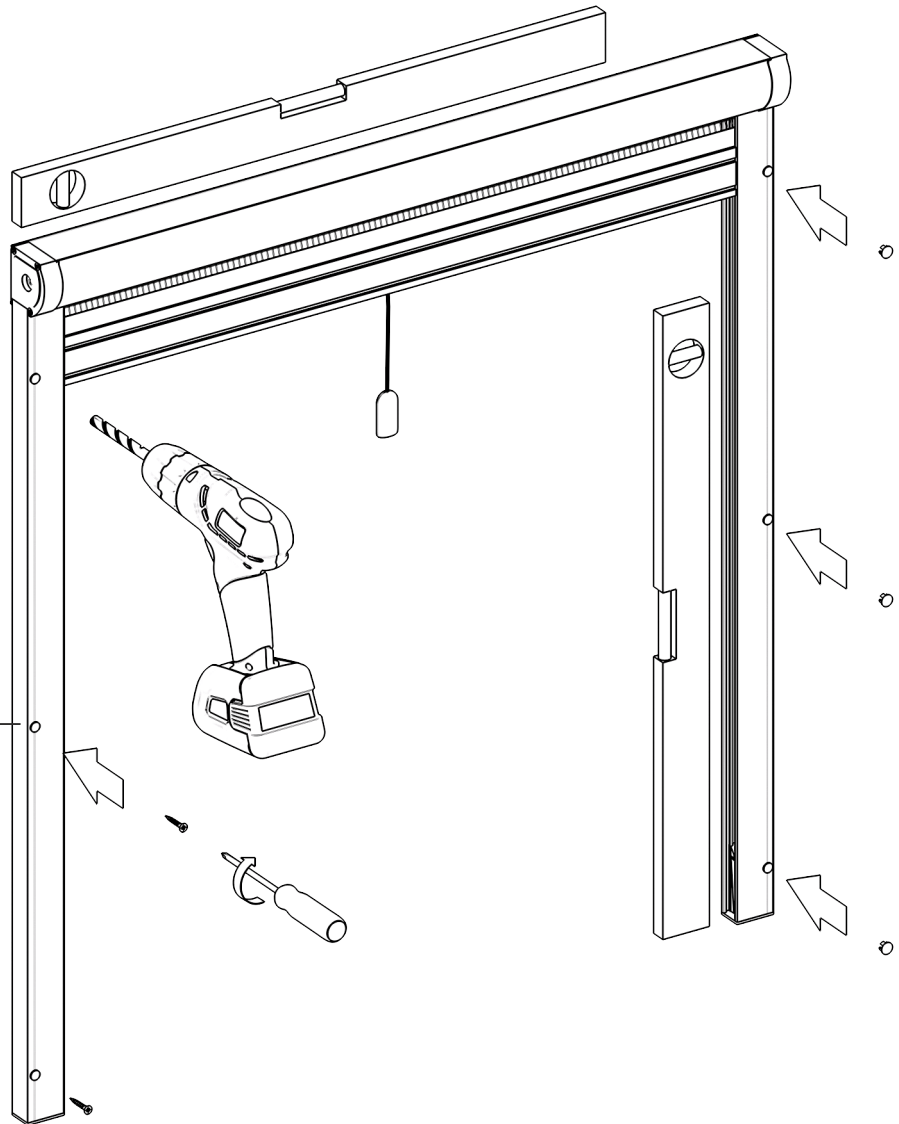


Hor vastzetten

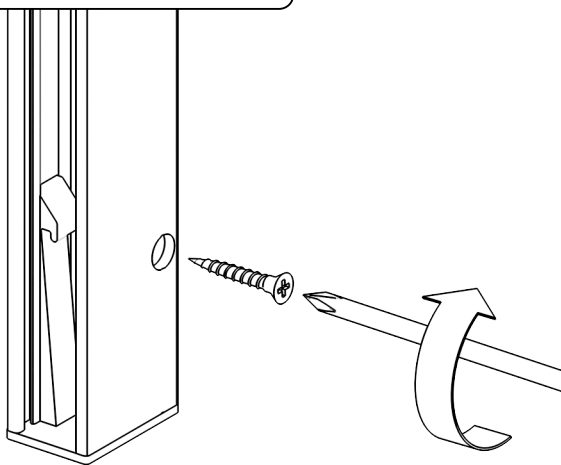

Afdekplaatjes monteren

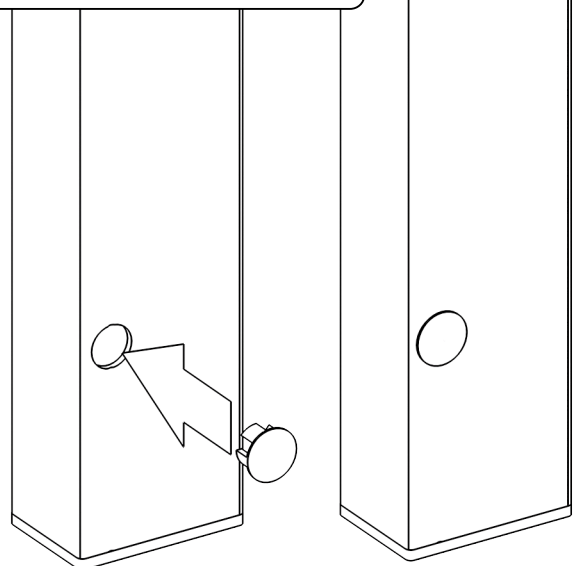


Monteren rolhor met lock bar.

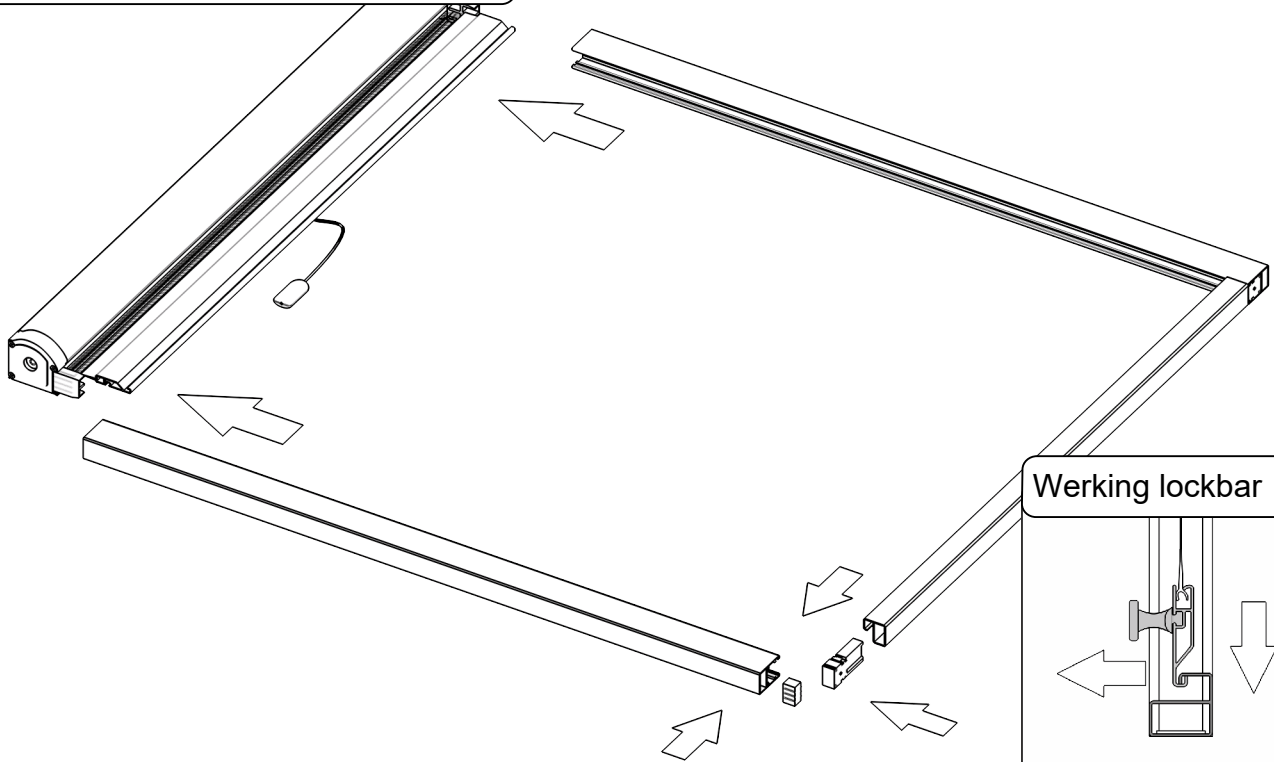


Gat boren


Ø 1.8 mm

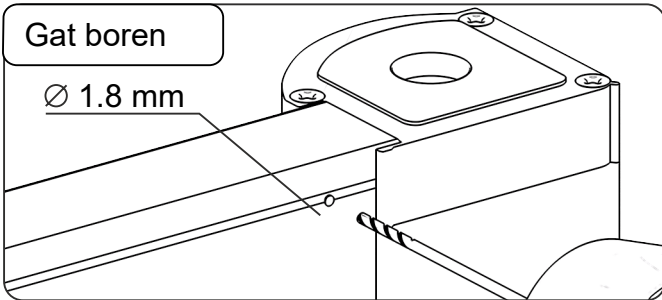

Koppelen cassette en zijgeleider

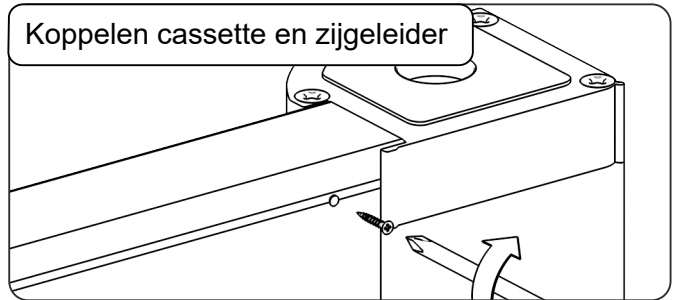


Monteren zijgeleiders met koppelstukken

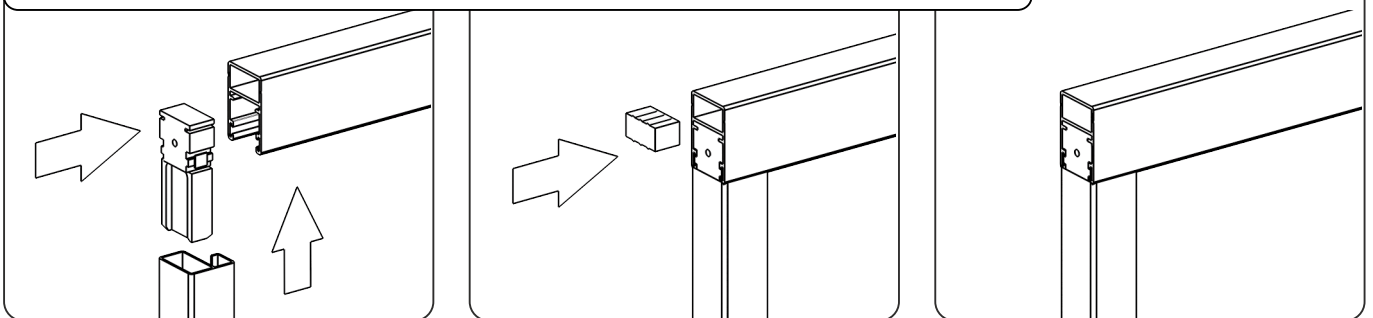


Gat boren

Ø 1.8 mm


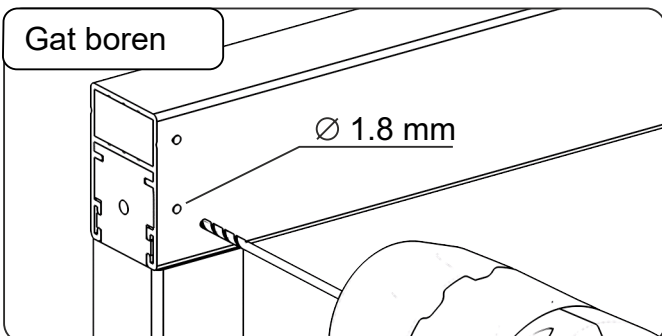


Vastzetten zijgeleiders

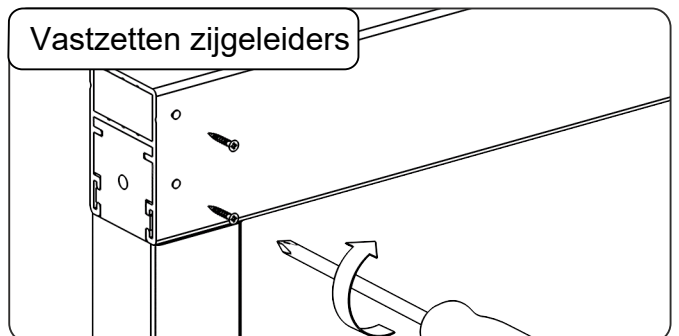


Monteren rolhor

Afdekplaatje
diameter \varnothing 8 mm

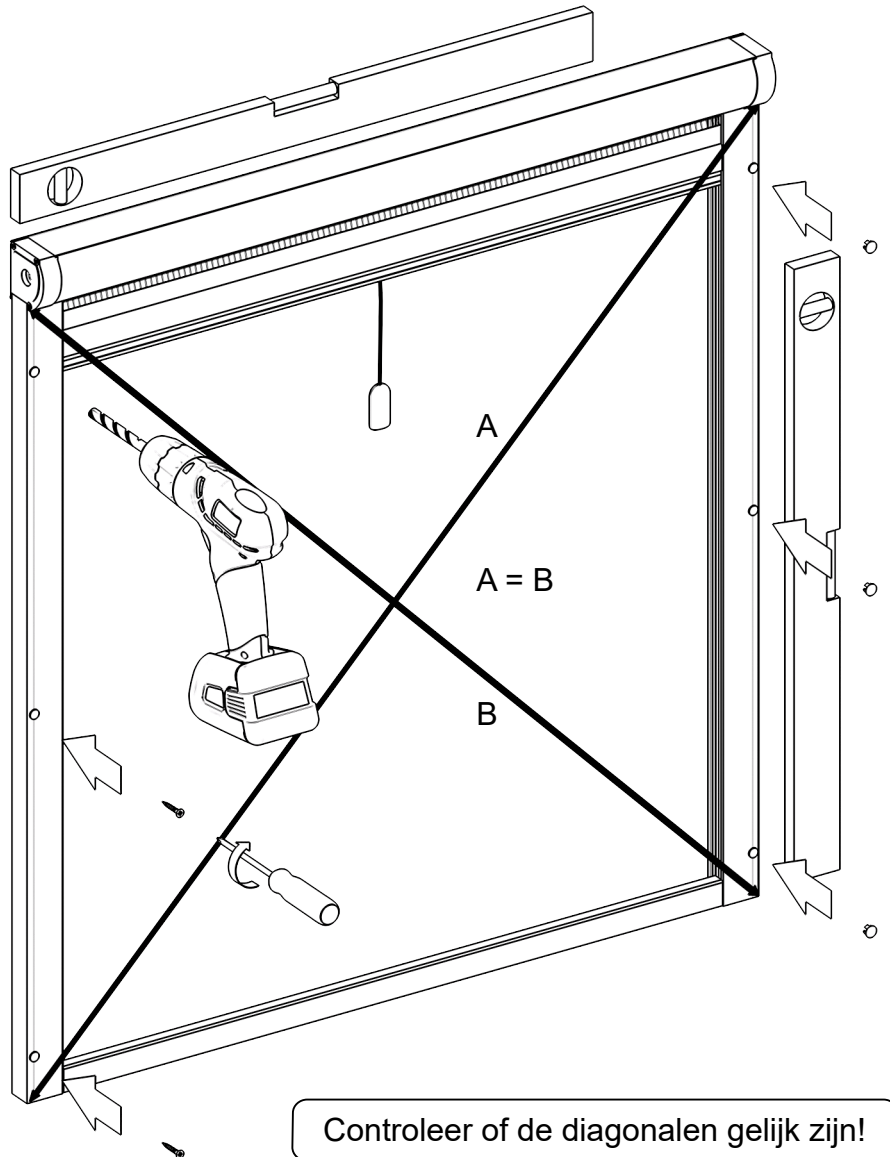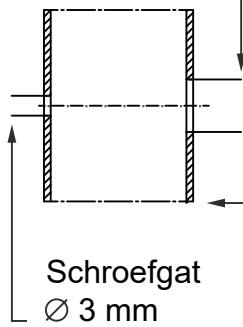

Controleer of de diagonalen gelijk zijn!

Hor vastzetten

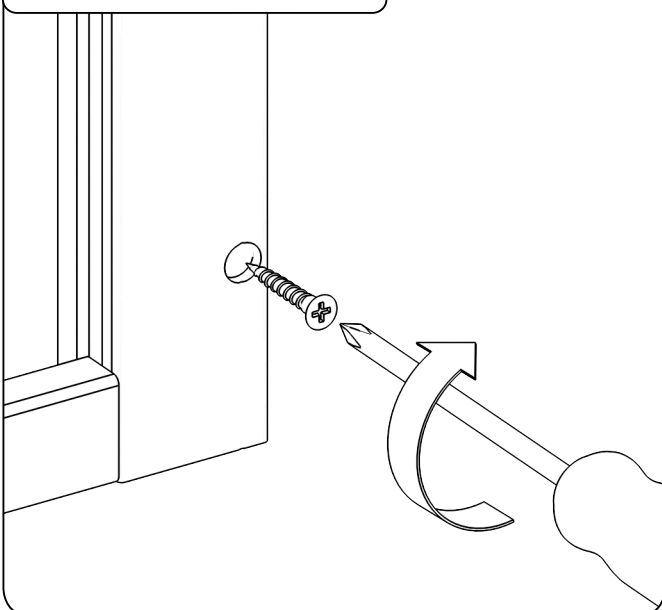

Afdek plaatjes plaatsen

