




Montage instructies





Skylux - rolgordijn voor dakramen

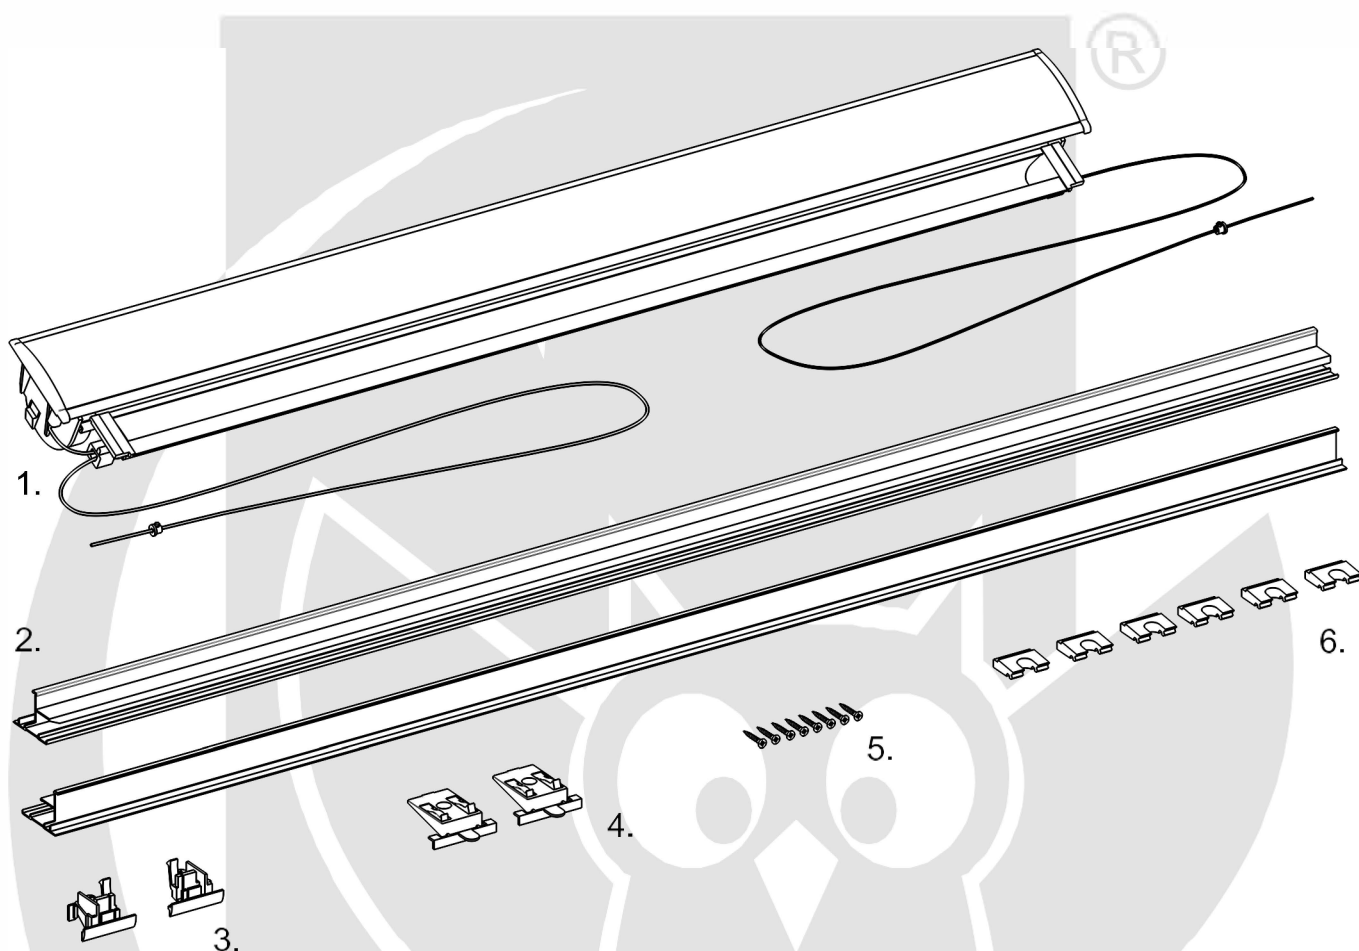



- 1. Cassette.
- 2. Zijgeleiding.
- 3. Eindkap voor zijgeleiding

- Montage clips
- 5. Schroeven
- 6. Zijgeleider clips.


* Afhankelijk van merk en model voegen we passende montageclips bij. Deze kunnen afwijken van het plaatje in de montage instructies

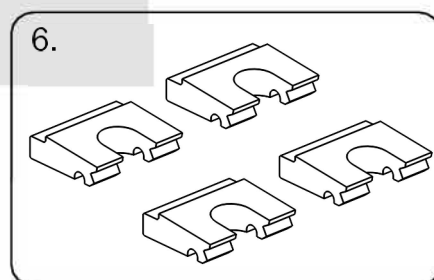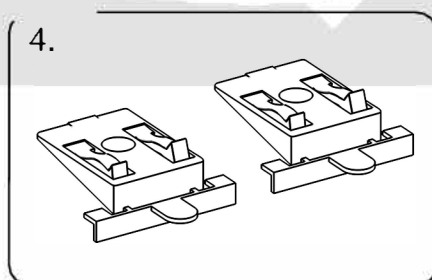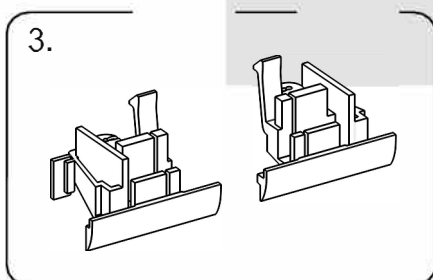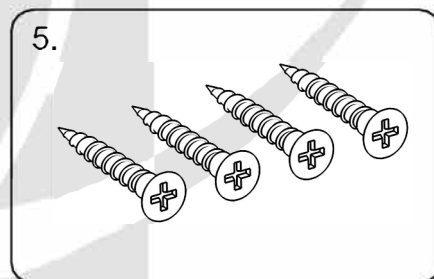


Installatie van de montage clips

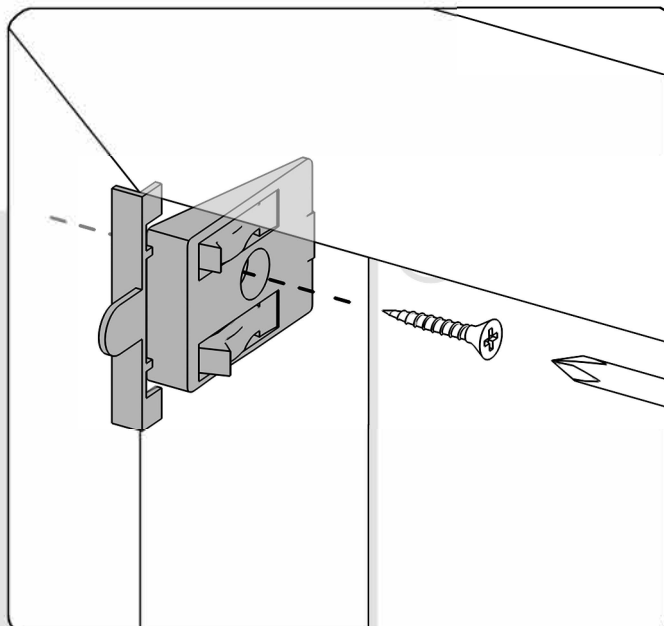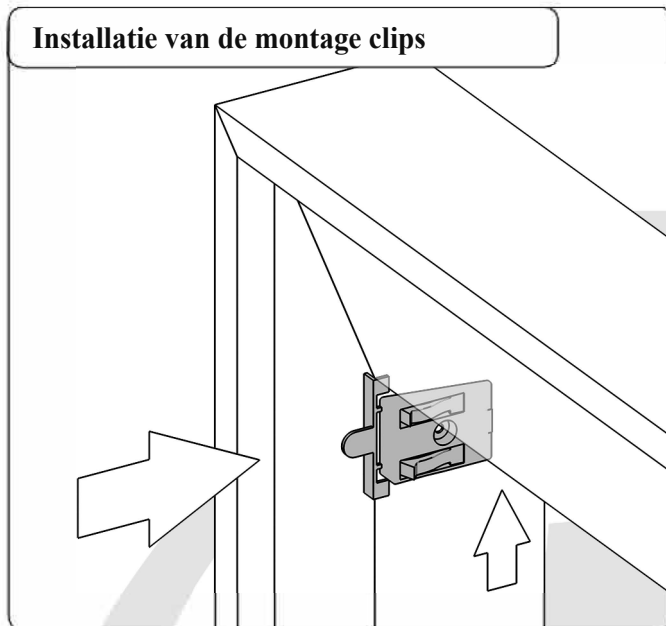


Breek af

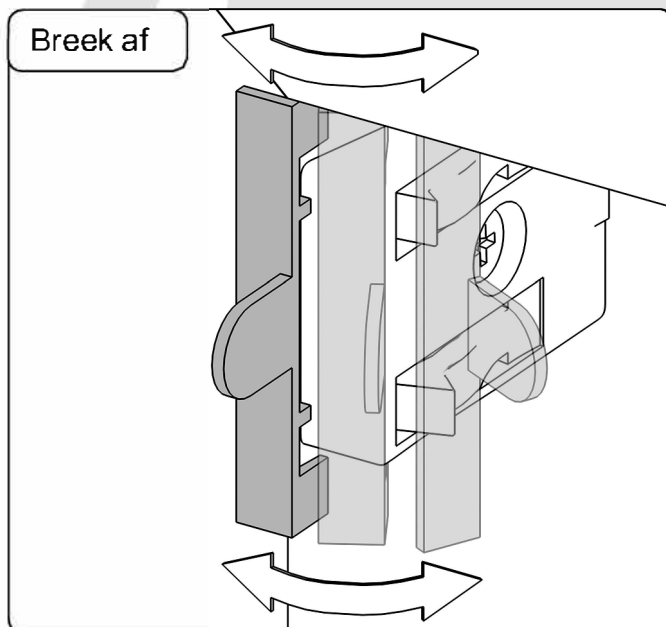

Breek af


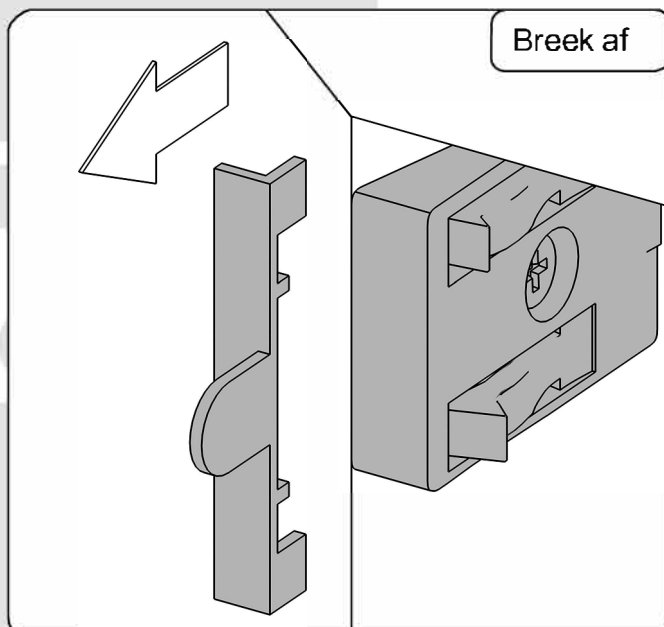


Installatie van de cassette



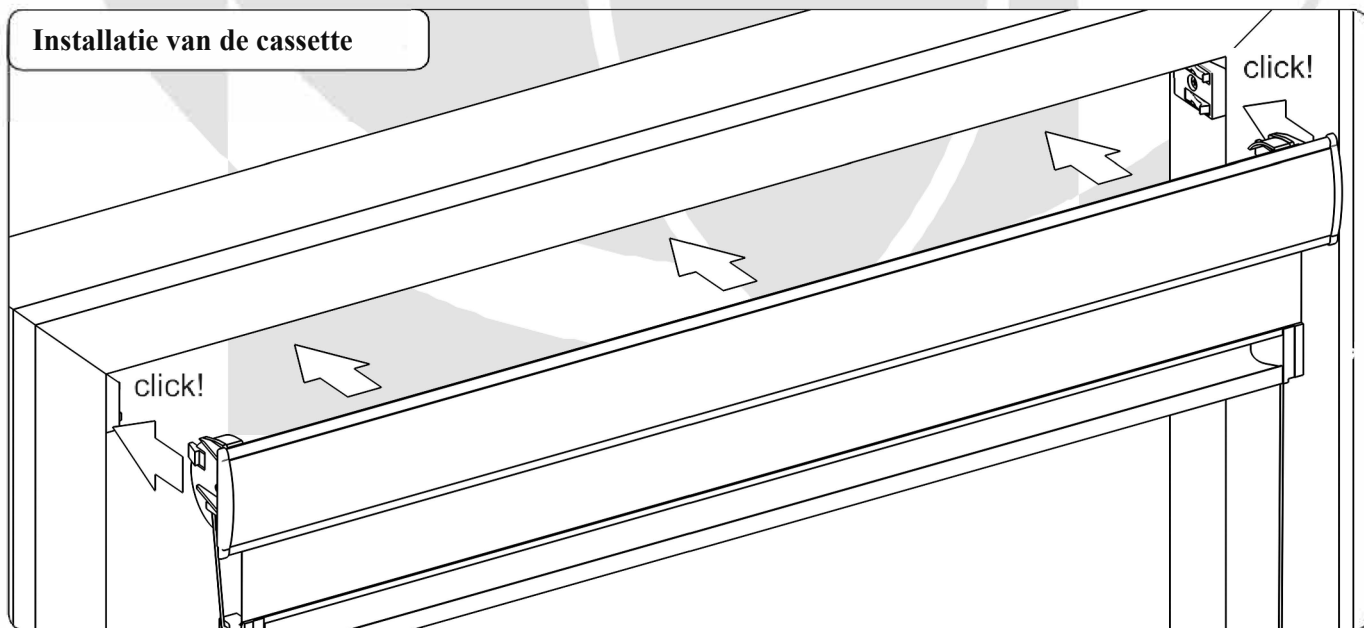


Installatie van de zijgeleiding clips



click!

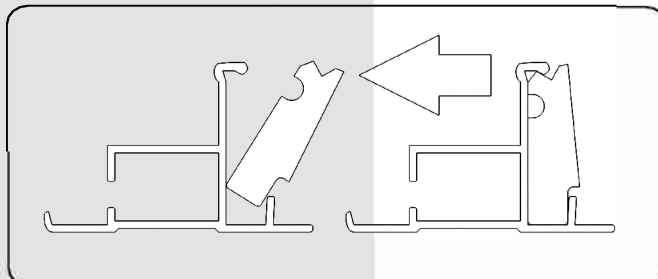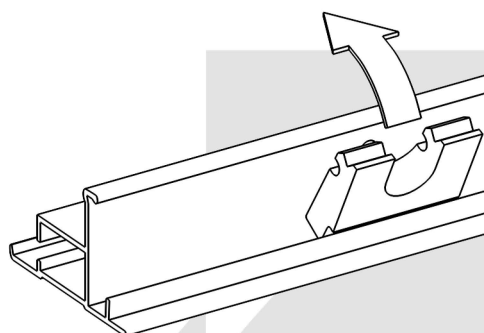



Installatie eindkap zijgeleider

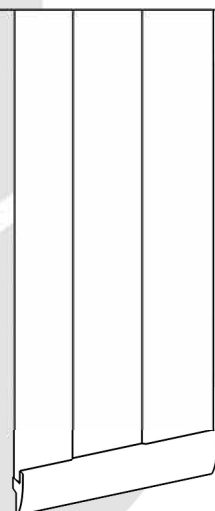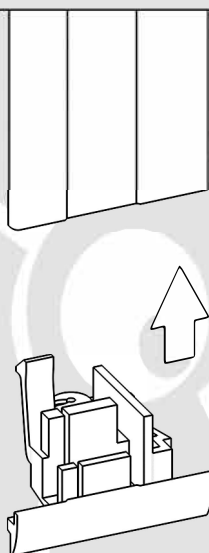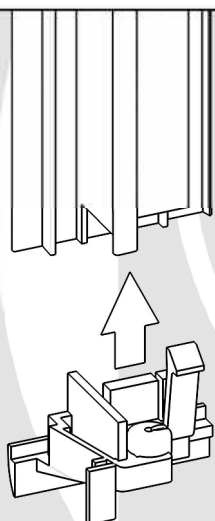

Vastkoppelen kabel

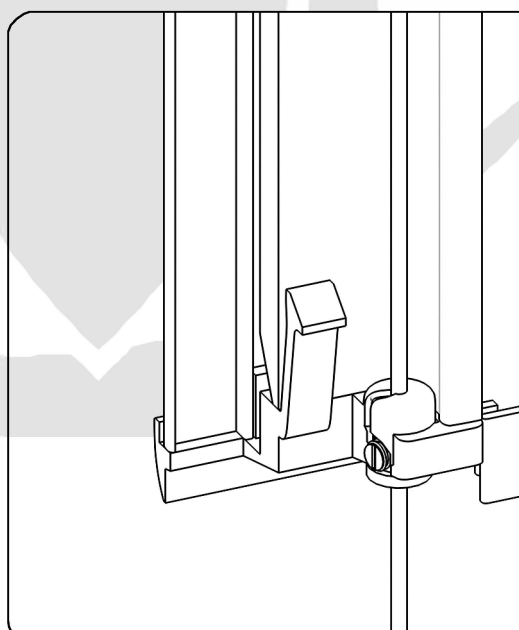
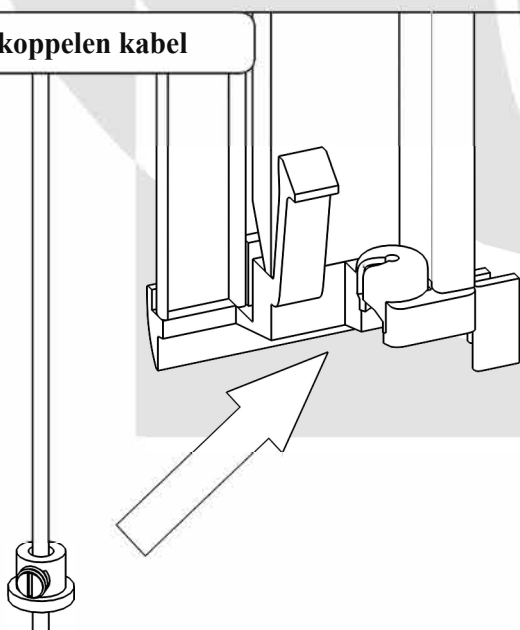


monteren onderlat aan zijgeleider

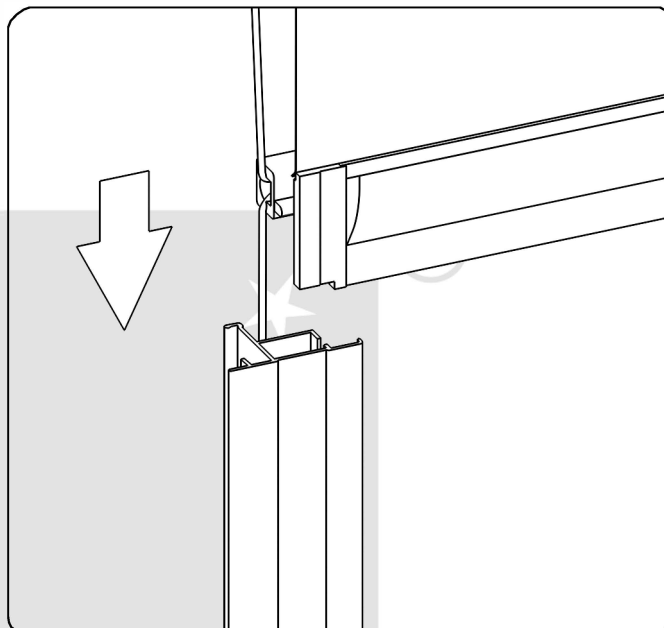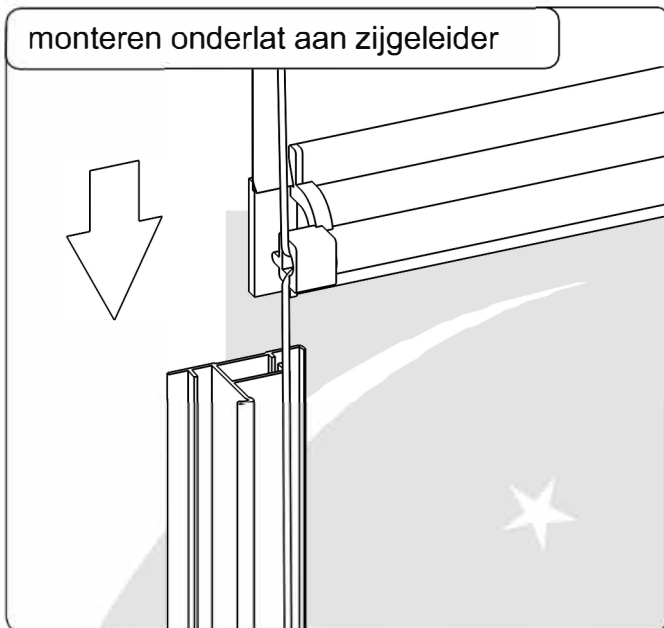

Afstellen zijgeleiders


Meet na het afstellen van de zijgeleiders de onderlinge afstand nog een keer goed na voor u ze vast schroeft. De onderlinge afstand moet overal gelijk zijn.

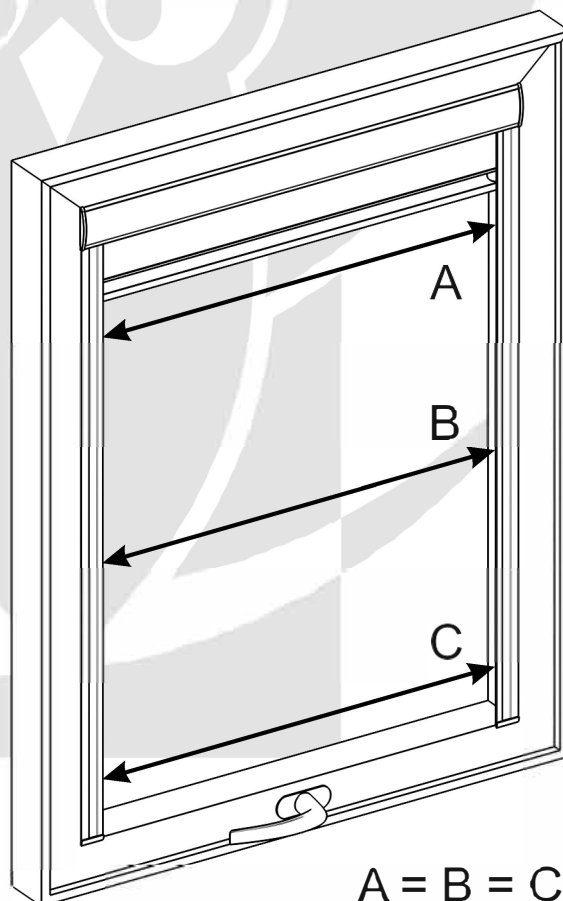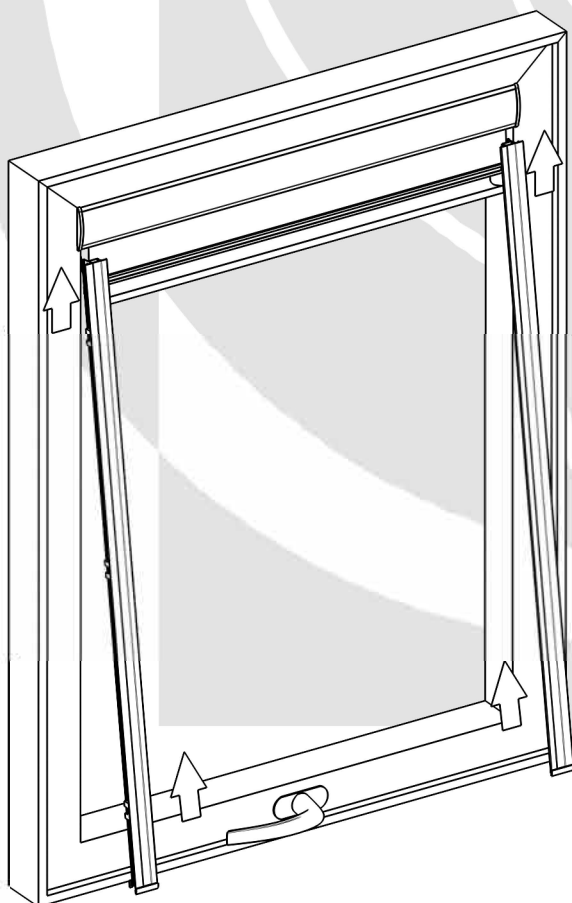



$$A = B = C$$

Vastschroeven zijgeleiders


Als de onderlinge afstand overal gelijk is, kunt u de zijgeleiding vast schroeven aan het frame.

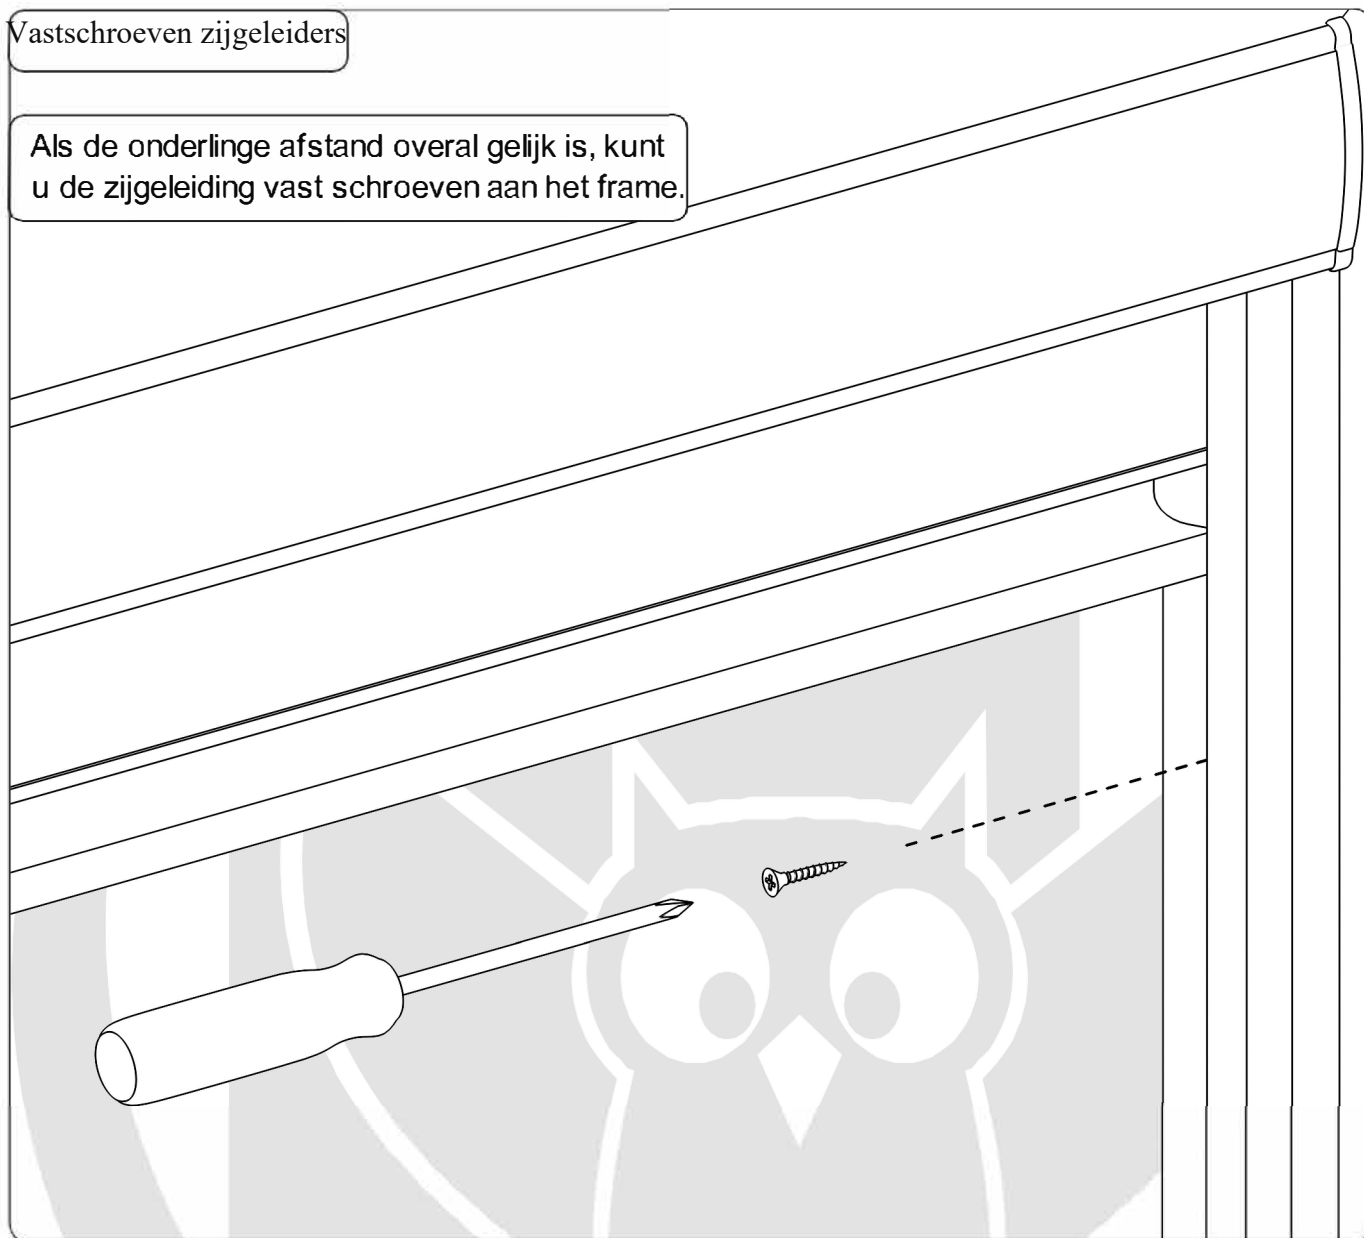

Vast schroeven van achter gezien

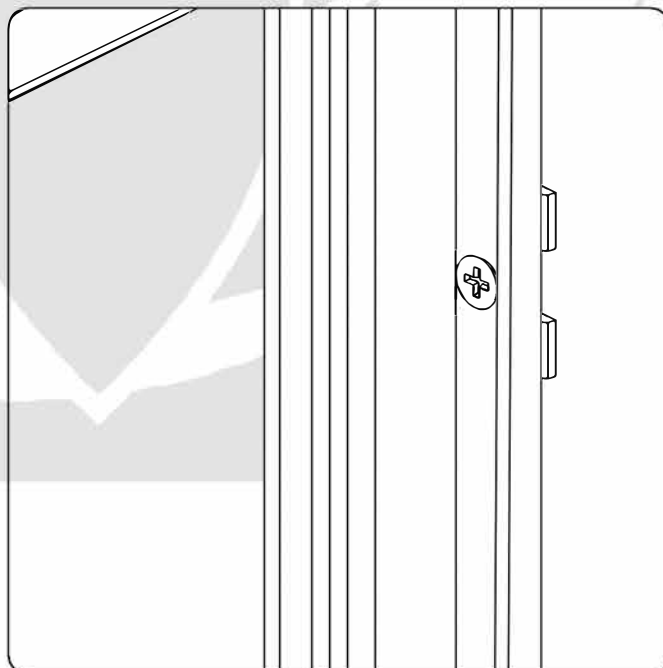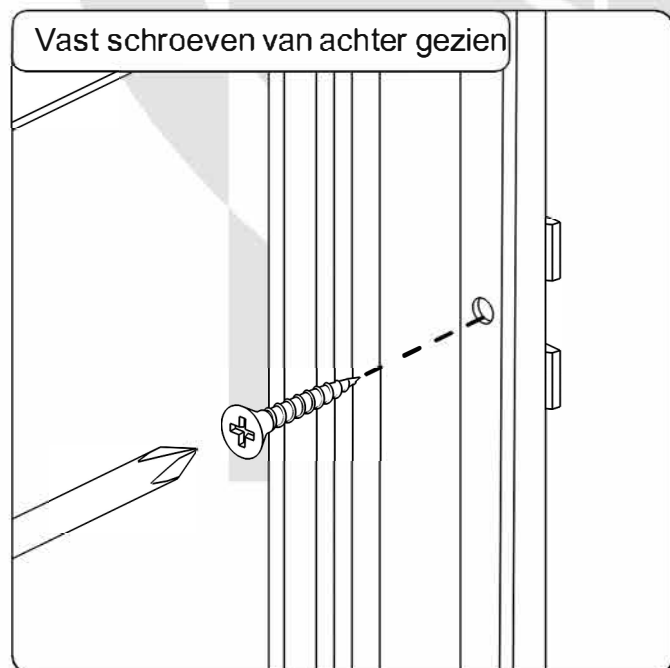


Controleer het rolgordijn na installatie. Het rolgordijn moet soepel op en neer kunnen. Mocht u weerstand voelen, trek dan niet verder, maar controleer aan welke kant het systeem weerstand heeft en plaats hier eventueel extra stelplaatjes. Meet na het plaatsen van de stelplaatjes opnieuw de onderlinge afstand tussen de zijgeleiders. Ze moeten nog steeds parallel lopen en de onderlinge afstand moet over de gehele lengte gelijk zijn aan elkaar.

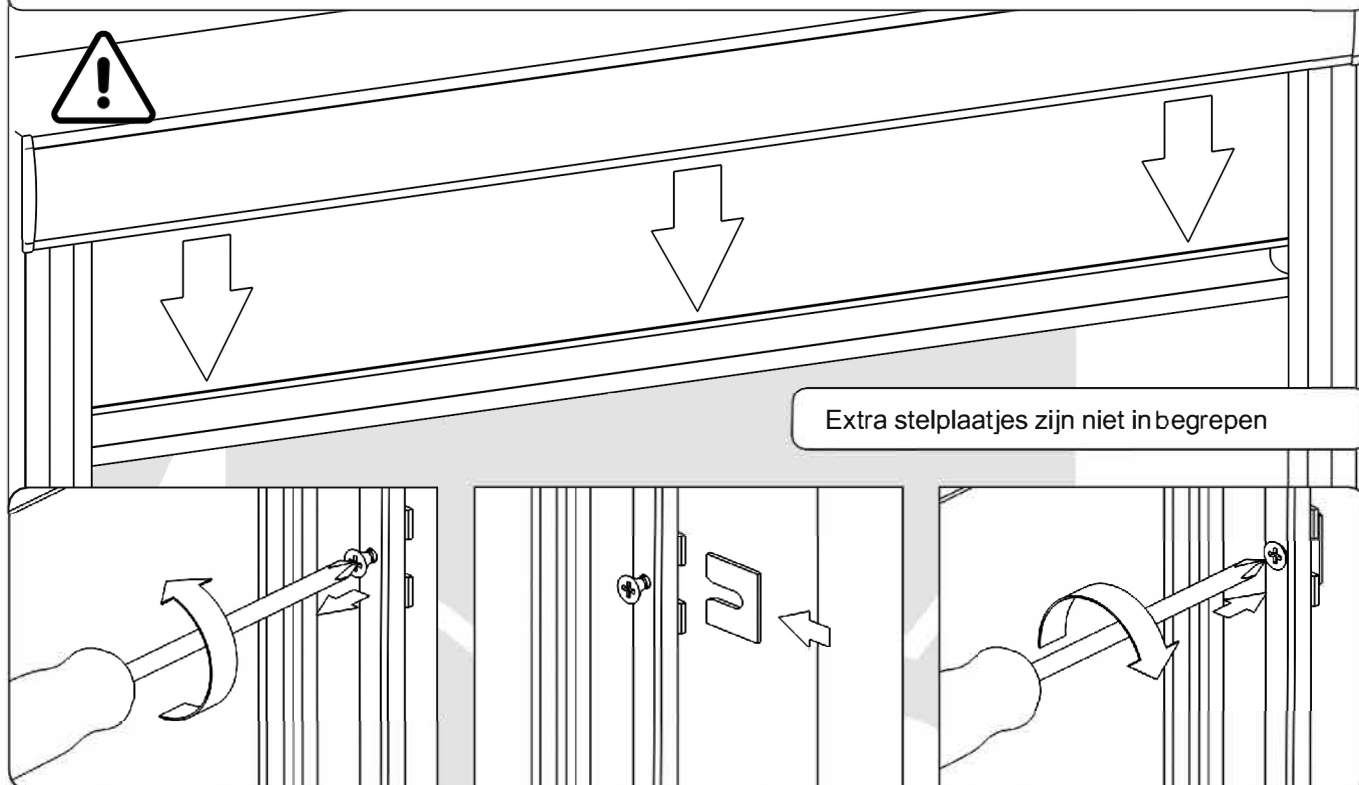


Aanpassen kabel

Pas bij het afstellen van de kabel op dat u de schroef niet te strak aandraait. Dit kan er voor zorgen dat de kabel breekt.

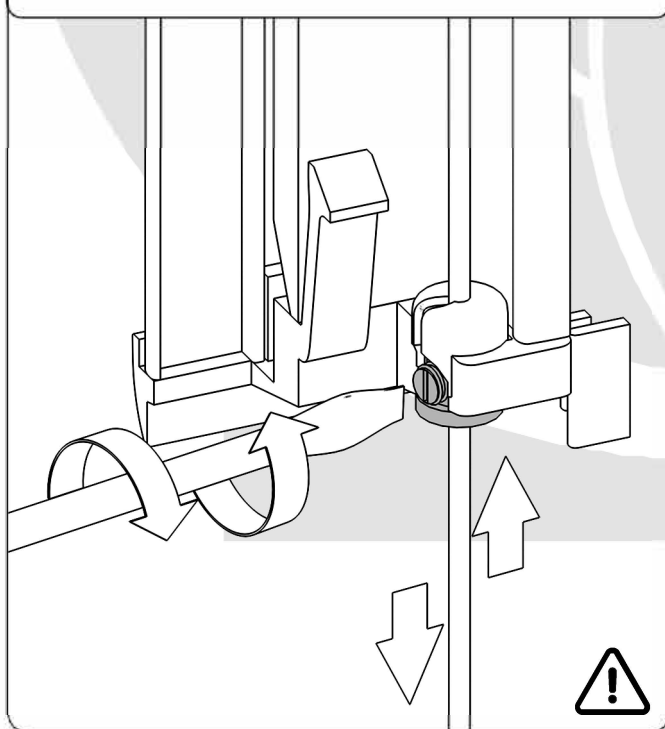

Als het rolgordijn golft, is de spanning op de zijkabels niet gelijk. U kunt de spanning van de kabels aanpassen.

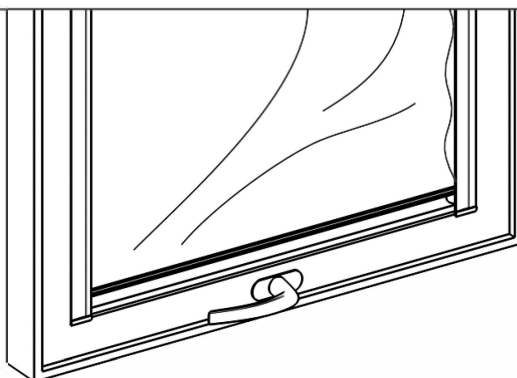

De kabelspanning levelt de veer die in de cassette zit. Door deze goed af te stellen zorgt u ervoor dat het rolgordijn niet automatisch omhoog gaat.

Als:

- het rolgordijn zelf oprolt – dan moet u de spanning iets vergroten
- het rolgordijn weerstand geeft – verminder de spanning van de kabel dan iets.